


Werks-Programmierung Steirische
11-12-13-11 Artist V15

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Steirische natur (Akkorde dur & moll) |
| 2 | Steirische 2 + Zupfgitarre |
| 3 | Steirische + Kontrabass + Git.1 |
| 4 | Steirische + Kontrabass + Git.2 |
| 5 | Steirische + Bariton + Git.2 |
| 6 | Steirische + Bar. kurz + Git.1 |
| 7 | Steirische + Tuba + Git.2 |
| 8 | Steirische + DB1 knackig + Git.2 |
| 9 | Steirische + DB2 fett + Git.2 |
| 10 | Oberkrainger Quintett + Bariton |
| 11 | Oberkrainger Quintett + Kontrabass |
| 12 | Musette old + SynthBass |
| 13 | Musette old + SynthBass |
| 14 | Morino 2ch + Kontrabass + Git.1 |
| 15 | Morino 5ch + Kontrabass + Git.1 |
| 16 | Bandoneon + Kontrabass + Git.2 |
| 17 | Klarinette 1 + Kontrabass + Git.1 |
| 18 | Klarinette 2 + Kontrabass + Git.2 |
| 19 | Stubenmusik |
| 20 | Panflöte |
| 21 | Kirmesmusikanten |
| 22 | Trompete |
| 23 | Mandoline + ChorBass + Strum-Git. |
| 24 | Theater Orgel |
| 25 | Rotary Orgel |
| 26 | Wersi Orgel |
| 27 | Kirchen Orgel (links/rechts) |
| 28 | Jazz Orgel |
| 29 | Hammond Orgel |
| 30 | Mundharmonika |
| 31 | Saxophon 1 |
| 32 | Saxophon 2 |
| 33 | Modern / Schlager |
| 34 | Streicher |
| 35 | Violine |
| 36 | Vocals |

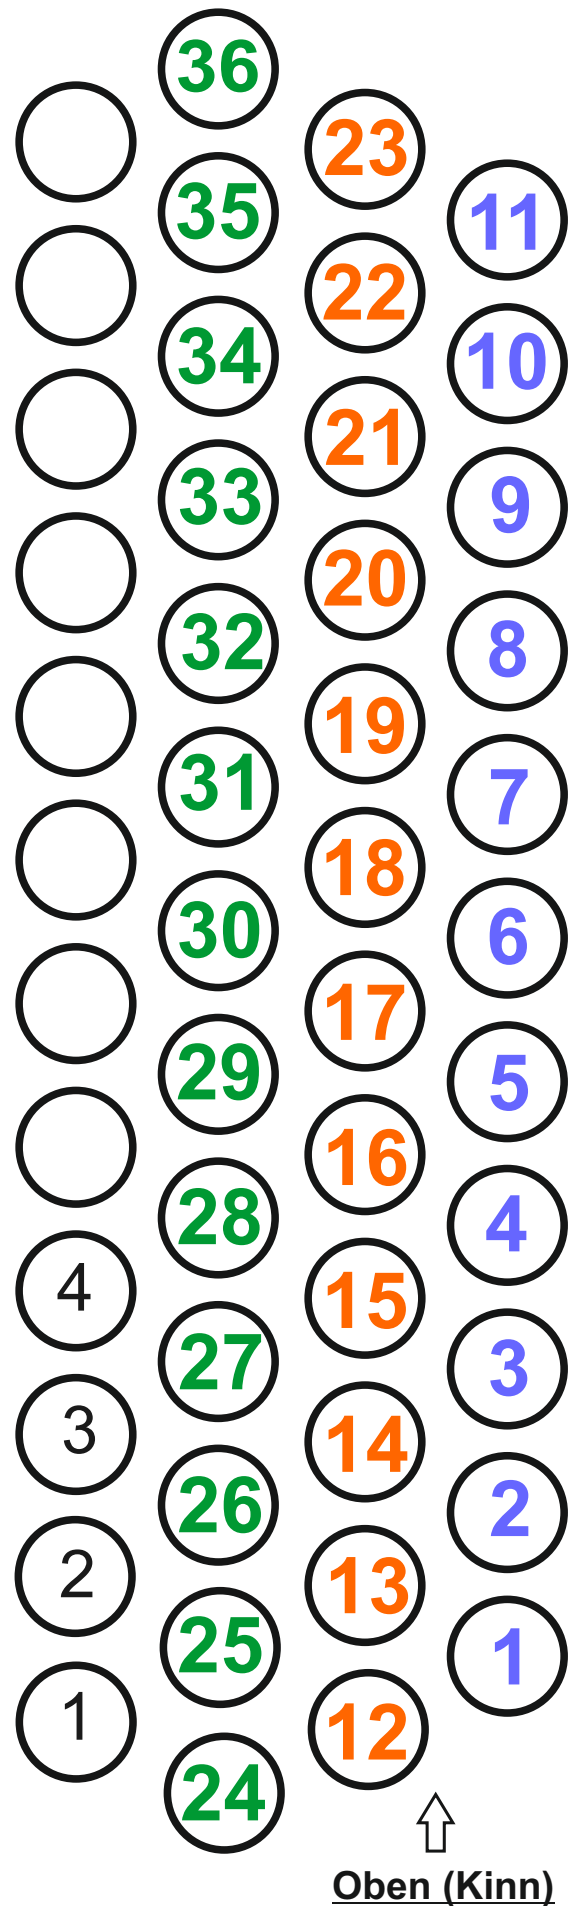

4 = Bass+Akkord AUS/EIN
3 = Diskant AUS/EIN
2 = Balgdynamik Diskant AUS/EIN
1 = Schlagzeug AUS/EIN

Funktionen (& Klänge) anwählen:

1. Select-Taste drücken und gedrückt halten
2. gewünschte Funktionstaste kurz dazu antippen
3. ca. 1 Sekunde warten, dann Select loslassen