


Werks-Programmierung Steirische 13-12-11-10 Artist V15

1	Steirische natur (Akkorde dur & moll)
2	Steirische 2 + Zupfgitarre
3	Steirische + Kontrabass + Git.1
4	Steirische + Kontrabass + Git.2
5	Steirische + Bariton + Git.2
6	Steirische + Bar. kurz + Git.1
7	Steirische + Tuba + Git.2
8	Steirische + DB1 knackig + Git.2
9	Steirische + DB2 fett + Git.2
10	Oberkraimer Quintett + Bariton
11	Oberkraimer Quintett + Kontrabass
12	Musette old + SynthBass
13	Musette old + SynthBass
14	Morino 2ch + Kontrabass + Git.1
15	Morino 5ch + Kontrabass + Git.1
16	Bandoneon + Kontrabass + Git.2
17	Klarinette 1 + Kontrabass + Git.1
18	Klarinette 2 + Kontrabass + Git.2
19	Stubenmusik
20	Panflöte
21	Kirmesmusikanten
22	Trompete
23	Mandoline + ChorBass + Strum-Git.
24	Theater Orgel
25	Rotary Orgel
26	Wersi Orgel
27	Kirchen Orgel (links/rechts)
28	Jazz Orgel
29	Hammond Orgel
30	Mundharmonika
31	Saxophon 1
32	Saxophon 2
33	Modern / Schlager
34	Streicher
35	Violine
36	Vocals

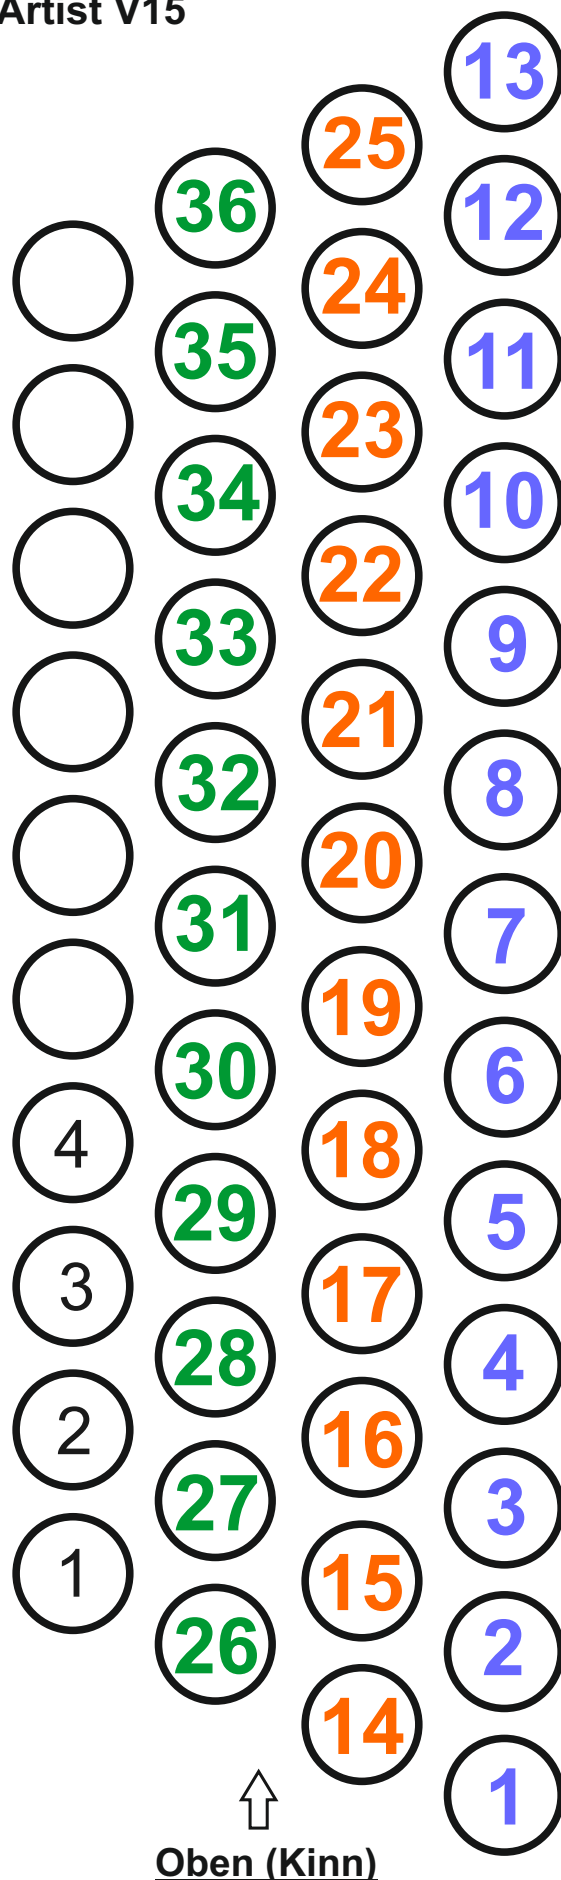

4 = Bass+Akkord AUS/EIN
 3 = Diskant AUS/EIN
 2 = Balgdynamik Diskant AUS/EIN
 1 = Schlagzeug AUS/EIN

Funktionen (& Klänge) anwählen:

1. Select-Taste drücken und gedrückt halten
2. gewünschte Funktionstaste kurz dazu antippen
3. ca. 1 Sekunde warten, dann Select loslassen